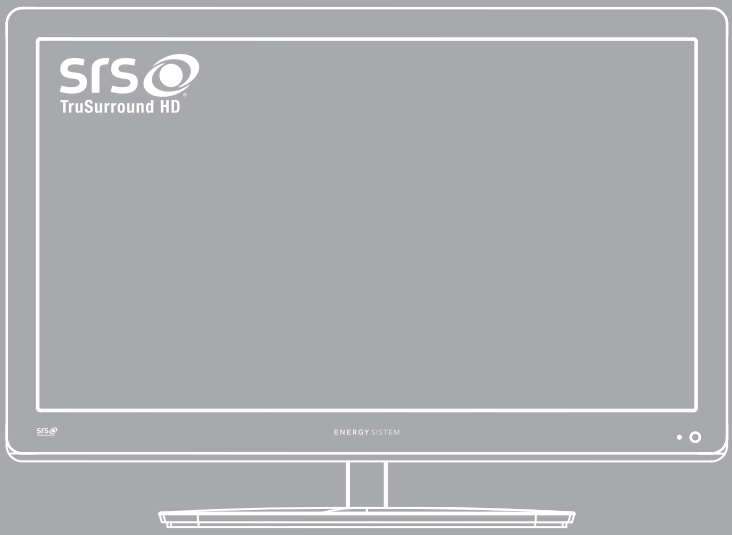

Manual do Utilizador

INTRODUÇÃO

O brigado pela compra desta televisão Multimídia Energy™ TV CineLED. Em primeiro lugar, bem vindo ao mondo dos TV Multimídia de Energy. As seguintes seções lhe oferecem uma visão geral do seu novo dispositivo e das suas características básicas. Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de começar a usar o produto.

INSTRUÇÕES DE SEGURIDADE

Para garantir a sua seguridade e dos demais, por favor, assegure-se de ler toda a informação antes de utilizar este produto. Guarda esta informação no lugar seguro para futura referencia.

Este símbolo indica que este produto incorpora dobre isolamento entre a alimentação e os elementos acessíveis do usuário.

Precaução: Para reduzir o risco de incêndios ou descargas elétricas não exponhas a sua TV CineLED à chuva ou umidade.

CONSIDERAÇÕES SOBRE SEGURIDADE

- Não desmonte nem modifique o dispositivo.
- Não exponha a sua TV CineLED ao gotejo, salpico ou condições úmidas.
- Não permita que o dispositivo seja molhado.
- Não coloque objetos com líquido no dispositivo.
- Mantenha o produto longo da luz direita do dia e das fontes de calor como radiadores ou aquecedores.
- Não coloque as fontes de chama, como velas, cerca do dispositivo, cabos, etc.
- Não coloque o produto sobre um suporte ou mesa instável. A unidade poderia tombar, provocando possíveis danos ou lesões.
- Não deixe que o dispositivo receba golpes ou caídas.

A TV CineLED I6 SRS HD+ incorpora um adaptador de corrente AC externo.
Utiliza unicamente o adaptador de AC incluído com o produto. O uso de qualquer outro adaptador anulará a garantia. Recomendamos-lhe que desligue o adaptador da corrente quando a unidade não seja utilizada.

Precaução: Assegure-se que na tensão da corrente é a mesma que do receptor. Para evitar o risco de descarregas elétrico não abra a tapa ou a parte traseira da televisão.

VENTILAÇÃO

As ranhuras e fendas no dispositivo som para a ventilação. Não as cubra ou bloqueie, já que pode causar um superarquecimento.
JAMAIS permita que as crianças introduzam nada nos orifícios ou ranhuras do dispositivo.

MANUTENÇÃO

O TV CineLED não precisa de manutenção.

TRATAMENTO DAS PILHAS ESGOTADAS

Por favor, assegure-se que as pilhas se descartam de forma segura. Nunca descarte as baterias no fogo ou com outros resíduos domésticos.
Consulta com a autoridade local sobre a normativa de resíduos.

LIMPEZA

Desliga SEMPRE a sua TV CineLED antes de limpá-lo.
Não utilize limpadores líquidos ou em aerossol.
Limpa a sua TV CineLED com um pano suave, pode utilizar uma mistura com sabão neutro e um pano úmido (não molhado).

VISTA GERAL

TELA CINELED 16".

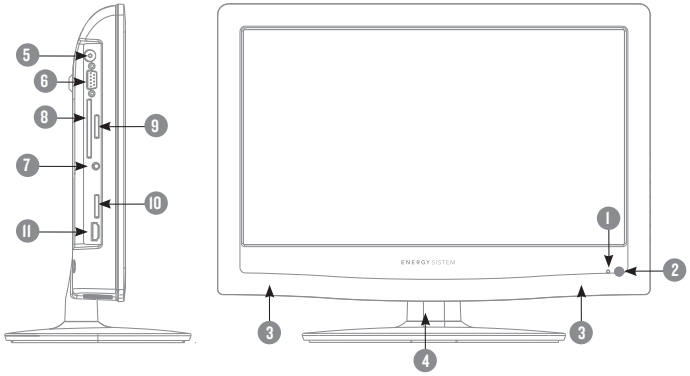

FRONTALE

1. LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO. Mostra o estado de funcionamento.
2. VERMELHO indica modo de repouso ou desligado, AZUL indica em funcionamento. SENSOR DE CONTROLE REMOTO (IR): Se utiliza para receber a sinal do controle remoto.
3. ALTIFALANTES.
4. SUPORTE DA TELEVISÃO.

PAINEL LATERAL ESQUERDO

5. ANTENA RF IN. Liga aqui o seu cabo de antena para ver a sinal da televisão.
6. ENTRADA PC VGA. Utiliza-se para ligar dispositivos como computadores pessoais para usar a sua TV CineLED como monitor.
7. CONECTOR AUDIO IN. Se usa em conjunto com a ENTRADA PC VGA, para desfrutar do som ao seu computador através da sua televisão CineLED.
8. CONECTOR MÓDULO CAM (MÓDULO DE ACESSO CONDICIONAL) OU PCMCIA. Usa-se para adicionar módulos de "Pay per view" (PPV).
9. MINI SCART (Euroconector). Usa-se para ligar dispositivos como TDT, DVD, Vídeo... de definição standard. Usa o cabo adaptador à EUROCONECTOR incluído.

10. CONECTOR HDMI 1 Y 2 DE ENTRADA. Se utiliza para ligar à um dispositivo com saída HDMI.

11. CONECTOR USB. Utiliza-se para ligar a um dispositivo externo e reproduzir arquivos multimídia ou realizar gravações de TDT.

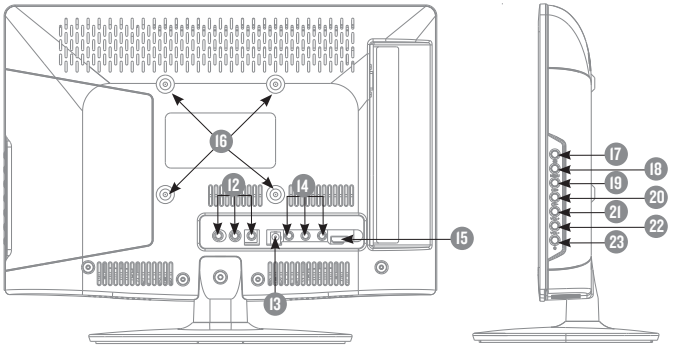

PAINEL TRASEIRO

12. AV input. Composite video and stereo analogue audio input.
13. DC IN 12V. It is used to plug the 12V DC adapter.
14. COMPONENT VIDEO INPUT. Here you can connect devices with YPbPr component video output.
    NOTE: This input shares the L+R audio stereo AV input.
15. HDMI 2. It is used to connect to a device with HDMI output.
16. ANCHORS FOR WALL MOUNTING. Use the VESA standard 100 x 100 mm.

RIGHT SIDE PANEL

17. ⏎ :Press this button to select input source. It is also used to confirm the selection when you use the menu.
18. MENU: Press to open the menus / exit the current menu and return to the previous menu.
19. CH+: Scroll upwards the menu. In TV mode, is used to switch to the next channel.
20. CH-: Scroll down the menu. In TV mode, is used to change the previous channel.
21. VOL+: increase the volume. Move to the right / change the configuration of the menus.
22. VOL-: lower the volume. Move to the left / change the configuration of the menus.
23. ⏻: On / off button.

GENERAL VIEW

TELA CINELED 19" / 22"

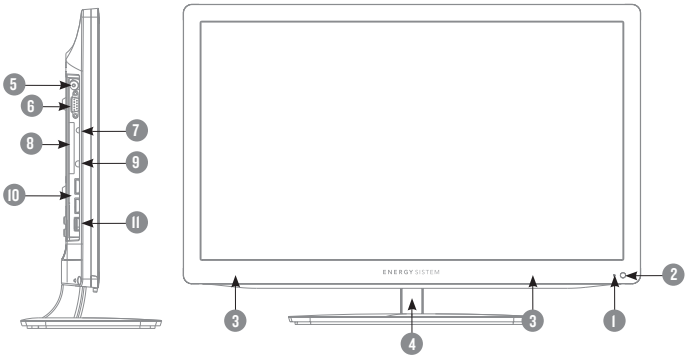

FRONTAL

1. LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO. Mostra o estado de funcionamento.
2. VERMELHO indica o modo de repouso ou desligado, AZUL indica em funcionamento.
3. SENSOR DE CONTROL REMOTO (IR): Se utiliza para receber a sinal do controle remoto.
4. ALTIFALANTES.
5. SUPORTE DA TELEVISÃO.

PAINEL LATERAL ESQUERDO.

6. ANTENA RF IN. Ligue aqui o seu cabo de antena para ver a sinal de televisão.
7. ENTRADA PC VGA. Se usa para ligar dispositivos como computadores pessoais para usar a sua TV CineLED como monitor.
8. CONECTOR AUDIO IN. Se usa em conjunto com a ENTRADA PC VGA, para desfrutar do som do seu computador através da sua televisão CineLED.
9. CONECTOR MÓDULO CAM (MÓDULO DE ACESSO CONDICIONAL) OU PCMCIA. Se usa para adicionar módulos de "Pay per view" (PPV).
10. CONECTOR USB. Utiliza-se para ligar ao dispositivo externo e reproduzir arquivos multimídia ou realizar gravações de TDT.
11. CONECTOR HDMI 1 e 2 DE ENTRADA. Utiliza-se para ligar dispositivos com saída HDMI.
12. CONEXÃO PARA AUSCULTADORES. Pode ligar os seus auscultadores aqui, ou utilizar-la para ligar a sua televisão a uma equipe de som.

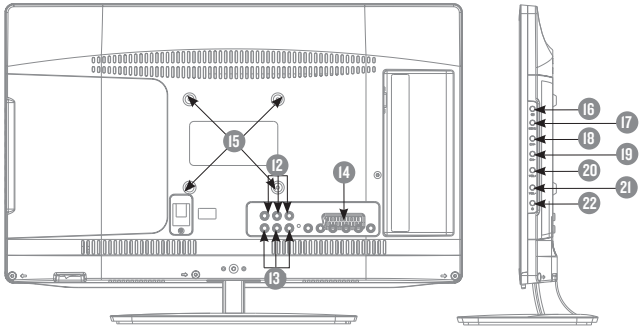

PAINEL TRASEIRO

13. ENTRADA AV. Entrada de vídeo composto e áudio estéreo analógica.*
14. ENTRADA DE VÍDEO POR COMPONENTES. Liga aqui os seus dispositivos com saída de vídeo por componentes YPbPr. *

NOTA: Este conector adota o áudio L+R estéreo da ENTRADA AV.

15. EUROCONECTOR. Utiliza-se para ligar dispositivos como TDT, DVD, Vídeo... de definição standard.
16. ANCRAGEMS PARA MONTAGEM NA PAREDE. Usa o standard VESA de 100 x 100 mm.
17. COMUTADOR MESTRE ON / OFF.

PAINEL LATERAL DIREITO

18. : Aperta este botão para selecionar a fonte de entrada. Também serve para confirmar a seleção quando usa o menu.
19. MENU: Clique para abrir os menus/ sair do menu atual e voltar ao menu anterior.
20. CH+: Deslocamento até arriba no menu. Em modo visualização, se utiliza para mudar o canal seguinte.
21. CH-: Deslocamento até abaixo no menu. Em modo visualização, se utiliza para mudar ao canal anterior.
22. VOL+: Mover à direita / mudar a configuração dos menus. Em modo visualização, se utiliza para aumentar o volume.
23. VOL-: Mover à esquerda / mudar a configuração dos menus. Em modo visualização, se utiliza para reduzir o volume.
24. : Botão de ligado / desligado

CONTROLE REMOTO

DESCIÇÃO DOS BOTÕES

1. ⏻: Aperta para comutar a televisão entre Ligado / Modo Standby.
2. : Aperta para silenciar por completo a televisão, apertando de novo para restaurar o volume ao nível anterior.
3. MEDIA / Selecionar VERMELHO em Teletexto e Menus.
4. SOUND / Seleciona AMARELO em Teletexto e Menus.
5. IMAGE / Seleciona VERDE em Teletexto e Menus.
6. SLEEP / Seleciona AZUL em Teletexto e Menus.
7. ◀◀ / : Em modo PVR / Time Shift / Multimídia: Retrocesso Rápido.
8. ▶▶ / : Em modo PVR / Time Shift / Multimídia: Avanço Rápido.
9. ⏮ / : Em modo PVR / Time Shift / Multimídia: Voltar ao princípio / Anterior.
10. ⏭ / CH LIST: Em modo PVR / Time Shift / Multimídia: Seguinte. Em modo TV: Mostra a lista de canais
11. ▶: Botão PLAY. Aperta o modo multimídia para começar a leitura dos arquivos selecionados.
12. ❙❙: Botao PAUSA. Aperta para pausar a leitura, volta a apertar para retomar a leitura.
13. ■ / FAV: Botão STOP. Em modo PVR / Time Shifting / Multimídia para a leitura / gravação.
14. INDEX / REC LIST: Em modo TV: Mostra a lista de gravações PVR. Em alguns menus adota funções especiais.
15. TEXT: Aperta para comutar entre TV e Teletexto.
16. TV /Rádio: Aperta para comutar entre TV e Radio.
17. ASPECT: Aperta para comutar entre os diferentes formatos de tamanho de imagem.
18. RECALL: Aperta para passar ao canal selecionado anteriormente, aperta de novo para voltar.
19. MENU: Acede os menus da sua televisão.
20. EXIT: Para sair / voltar nos menus da sua televisão.
21. Cursores: Usa estas setas para deslocar-se por os menus.
22. OK: Para confirmar a seleção. Em modo Multimídia adiciona os arquivos à lista de leitura.
23. GUIDE: Acede à guia de programação quando estás visualizando TDT.
24. : Muda entre as diferentes fontes de entrada HDMI, Euroconector, AV.
25. VOL + / - : Ajusta o volume da televisão.
26. CH + / - : Muda ao canal seguinte / anterior.
27. INFO: Aperta para obter a informação do programa TDT que estás visualizando.
28. ●: Botão REC. Aperta para gravar o programa TDT que estás visualizando.
29. TECLAS NUMÉRICAS: Acesso direito aos programas e selecionar opções do menu.
30. BOTÃO AUDIO: Usa este botão para comutar entre as diferentes línguas de áudio disponíveis.
31. BOTÃO SUBTITLE: Usa este botão para comutar entre as diferentes línguas de subtítulos disponíveis.

INSTALAÇÃO DO SUPORTE DA TELEVISÃO.

Coloca a Televisão em uma superfície plana com o frontal até abaixo. Usa um pano suave para não danar o painel nem as superfícies.
Localiza o suporte e os parafusos da base da televisão entre os acessórios que encontrarás na caixa. Parafusa a base ao seu TV Cineled.

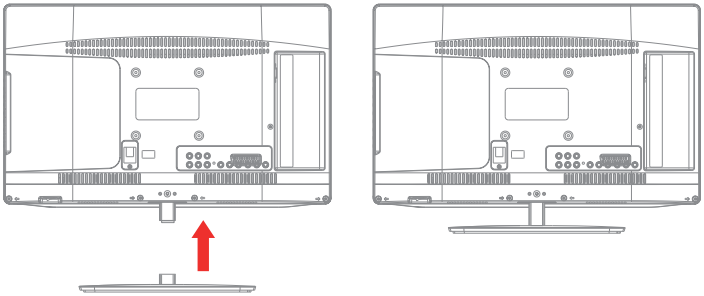

INSTALAÇÃO NA PAREDE DA TELEVISÃO

Coloca a Televisão em uma superfície plana com o frontal até abaixo. Usa um pano suave para não danar o painel nem as superfícies. Retira o parafuso que une o mastro à sua televisão e separe-lo. Não olvide guardar em lugar seguro todos os acessórios por si os necessita de novo.

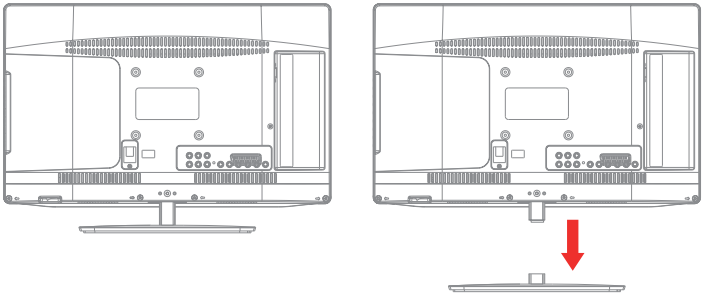

INSTALAÇÃO DAS PILHAS

Retira a tapa da pilha na parte posterior do controle remoto e coloca duas pilhas de tipo AAA. Torna a colocar a tapa das pilhas.

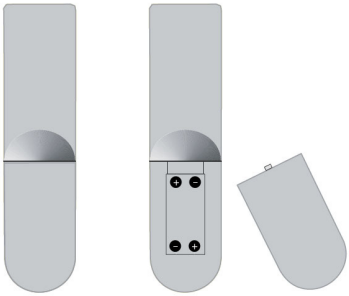

Assegura-te de colocar as pilhas com a polaridade correta. Se o rango do controle remoto diminui substitui as pilhas. O mau uso das pilhas pode provocar fugas que podem danar o controle remoto.

Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças. Se alguma pessoa se traga uma pilha devera receber imediatamente ajuda medica.

Não intente reativar as pilhas por meio de calor, carregando-las, ou por outros meios. Não jogue as pilhas no fogo, nem desmonte ou curto-circuite. Mude as pilhas, como mínimo, uma vez ao ano para evitar o derramamiento.

Muda as dois pilhas juntas e substituí-las por outras do mesmo tipo.

Quando não use o controle remoto por tempo prolongado retira as pilhas.

Não exponha o controle remoto os salpicos de líquidos, fontes de calor ou luz do dia direita.

UTILIZANDO O CONTROLE REMOTO

Para utilizar o controle remoto, dirige-lo até o receptor de infravermelhos (IR).

O controle remoto tem um alcance máximo de 6 metros desde o receptor em um ângulo de até ± 30°. Se as pilhas do controle remoto estão baixas, o controle remoto pode ser que não funções corretamente, por isso, se recomendam substituir as pilhas imediatamente.

O controle remoto não funcionará se o caminho até o receptor está bloqueado.

A luz do dia ou outra luz muito intensa podem reduzir a sensibilidade do controle remoto.

INSTALANDO A SUA TV CINELED

IMPORTANTE. Não ligue a televisão à rede elétrica até que todas as conexões não se completem. Si quere ligar apartados externos como DVD, ou equipes de som, assegura-te de consultar os seus respectivos manuais antes de ligar-los a sua televisão CineLED.

CONEXÃO DO CABO DE ANTENA

Um cabo de antena standard de 75 ohm com conectores tipo IEC macho- fêmea é necessário para poder desfrutar das emissões de televisão (DTV/ ATV). Introduz o cabo na entrada para antena RF da sua televisão, na parte superior, na parte superior do painel de conexões esquerdo da sua televisão CineLED. Conecta outro extremo à sua toma de antena RF.

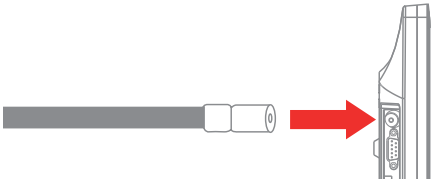

Cabo coaxial de 75 ohm Entrada Cabo Antena RF

CONEXÃO DO ADAPTADOR DE CORRENTE (CINELED TV 16")

A televisão TV CineLED 16" se conecta à rede elétrica através de um adaptador de corrente 12V/ 3A incluído. Liga o cabo na entrada DC 12V do painel traseiro da televisão. O uso de qualquer outro adaptador anulará a garantia.

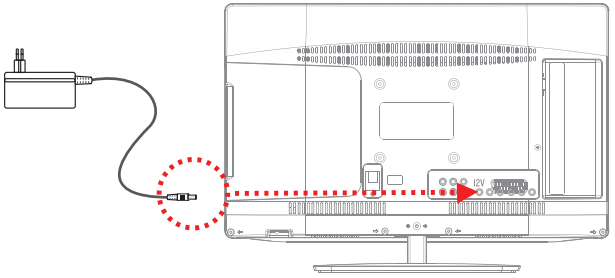

Precaução: Assegure-se que a tensão da toma de corrente é a mesma que o receptor. Para evitar o risco de descarregas elétrico não abra a tapa ou parte traseira da televisão.

CONEXÃO DOS AUSCULTADORES (TV CINELED 19"/ 22")

Pode ligar os auscultadores estéreo na saída de auscultadores de 3,5mm para escuta privada na conexão PHONES do painel lateral esquerdo da sua televisão CineLED.

Quando os auscultadores estão conectados, os alto-falantes se fecharam automaticamente.

Precaução: um volume excessivamente alto pode ser prejudicial para os seus ouvidos. Baixe o volume antes de conectar os auscultadores. Depois, aumente o volume até alcançar o nível confortável.

LIGAR O SISTEMA

Depois haver realizado as conexões corretamente, estás preparado para usar a sua TV CineLED.

Assegura-te de que o receptor está ligado na rede elétrica. Para ligar a sua TV, assegura-te que o interruptor mestre ON/OFF do painel traseiro (modelos TV CineLED 19" e 22") se encontra em ON o aperta ao botão (⏻) (ON/OFF) no painel de botões direito.

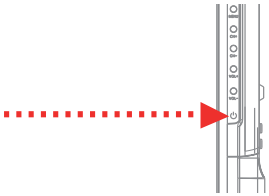

PRIMEIRA INSTALAÇÃO

Se estiver utilizando o receptor por primeira vez, ou restaurou os valores por defeito de fábrica, o sistema entrará no modo de configuração.

Usa as setas direcionais ▲▼◄► para selecionar Entre Eco Mode, Dynamic Mode, ou User Mode. Seleciona a Língua e Pais de instalação par aos menus na tela.

Eco Mode, Dynamic Mode e User Mode.

1. **Eco Mode** é um modo de poupança de energia. Eco Mode é recomendado para um visionado normal.
2. **Dynamic Mode** é um modo que aumenta as prestações da sua TV, recomendado para apresentações de produto ou exposição. Este modo lhe proporciona um brilho extra superior ao Eco Mode.
3. **User Mode** lhe proporciona um controle total da retroiluminação e consumo da TV através do ajuste Backlight do menu Imagem.

Pode selecionar entre Eco, Dynamic e User Mode.

Clique [OK] para começar a procura automática de canais. A televisão começará a sintonizar os programas automaticamente começando por ATV (TV analógica). Pode não sintonizar a ATV se o seu país não suporta este sistema, apertando ao [MENU].

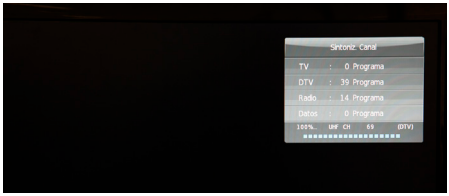

Aperta **[EXIT]** no controle remoto para cancelar a sintonização, ou aperta [MENU] se deseja pular a procura em curso e passar à seguinte canção. A ordem de procura é ATV / DTV (Inclui RADIO E DADOS).

Você pode alterar o idioma dos menus na tela posteriormente através do Menu / Opções / Ajustes de Idioma.

Quando a sintonização de canais se tenha completado, já estará todo preparado para ver a TV, o sistema passará automaticamente o primeiro canal sintonizado de TDT.

BASIC OPERATION OF THE USER INTERFACE

Se a sua televisão já é configurada, o sistema mostrará o canal no que estava antes de ser fechado.

No painel de botões da sua televisão ou no controle remoto, aperta [CH+ / CH-] para cambiar ao programa anterior ou seguinte.

Aperta [Vol+ / Vol-] para ajustar o volume de áudio. No controle remoto, aperta a tecla (MUTE, 🔇) para silenciar por completo a televisão em caso de precisá-lo, aperta de novo para restaurar o volume ao nível anterior.

Na parte superior do controle remoto encontrará as teclas de acesso direito a modos e ajustes:

MEDIA (Botão Vermelho

): Acesso direito ao modo Multimídia, desde onde poderá visualizar conteúdos através do porto USB.

SOUND (Botão Amarelo

): Aceso direito aos ajustes preestabelecidos de Modo de Som. Pode escolher entre Standard / Música / Cine / Esportes e Pessoal. Este último ajuste o pode configurar ao seu gosto através do Menu / Som / Modo de Som / Pessoal.

IMAGE (Botão Verde

): Aceso direito aos ajustes preestabelecidos do Modo de Imagem. Também pode configurar ao seu gosto este ajuste através de Menu / Imagem / Modo de Imagem / Pessoal.

SLEEP (Botão Azul

): Acesso direito ao Timer de fechado. Aperta repetidamente este botão se quere que a televisão se apague automaticamente passados 10 / 20 / 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 minutos.

Aperta **TXT** para passar ao modo Teletexto. Utiliza-o em conjunto com as teclas de cor do controle remoto VERMELHO / VERDE/ AMARELO / AZUL e as teclas especiais para teletexto.

Aperta TV/RADIO para cambiar entre a sintonização de TV ou Radio.

Aperta ASPECT para mudar a relação de aspecto da imagem entre 16:9 e 4:3.

Aperta RECALL para passar ao canal que se havia selecionado anteriormente, volta a apertar para voltar ao canal que estavas visionando.

MENU: Acede aos menus de sistema da sua televisão. Usa as setas direcionais ▲▼ ◄► [Arriba / Abaixo/ Esquerda/ Direita] e [OK] para mover-se e selecionar opções através dos menus na tela. Aperta MENU de novo para voltar atrás quando navegue através dos menus na tela.

EXIT: Aperta este botão para sair dos distintos menus na tela.

GUIDE: Abre a guia de programação. Pode navegar usando igualmente as teclas de direção.

Aperta INDEX to select the type of search by date/channel.

Aperta RECORD (Botão VERMELHO) para selecionar o tipo de procura por data ou canal.

Aperta INFO (Botão VERDE) para aceder à informação do evento.

Aperta PROGRAMAÇÃO (Yellow button) para aceder à lista de programação de eventos, pode fechar qualquer deles, apertando FECHAR (Botão Vermelho).

Aperta LEMBRETES (Blue button) para mostrar uma mensagem na tela quando comece o evento selecionado. Pode configurar completamente a hora do aviso e a periodicidade para, por exemplo, mostre os lembretes semanalmente.

SOURCE: Aperta quando queira comutar entre as diferentes fontes de entrada.

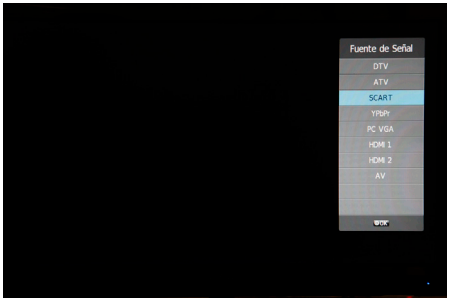

- DTV (Televisão Digital Terrestre).
- ATV (Televisão Analógica).
- SCART (Euroconector).
- YPbPr (Entrada por Componentes)*.
- PC (Entrada VGA).
- HDMI I.
- HDMI 2.
- AV (Entrada vídeo composto /Áudio analógico)*.

*Estas entradas compartem a conexão de entrada de áudio AV L+R IN.
[0] – [9]: Com as teclas numéricas poderás selecionar o programa desejado.

INFO. Mostra a informação na tela do conteúdo que se está visualizando. No modo MULTIMÉDIA mostra a interface de reprodução. Demova-se por a interface com as setas de direção ▲▼◄►. Aperta INFO.

REC (●). Aperta esta tecla para ativar a gravação PVR

AUDIO. Selecionam a língua para o áudio, par os conteúdos que se emitam em vários idiomas.

Note: A seleção de áudio estará disponível dependendo da programação do canal emissor, ou do conteúdo multimídia visualizado.

SUBTITLES. Seleciona o idioma desejado para os subtítulos do conteúdo visualizado.

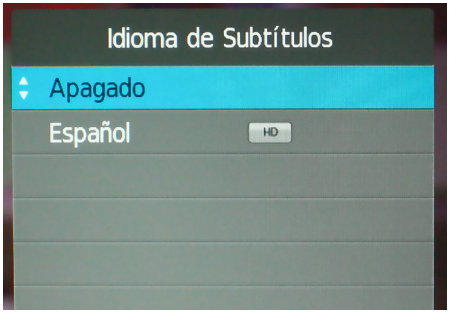

Nota: Os subtítulos estarão disponíveis dependendo da programação do canal emissor, ou do conteúdo multimídia visualizado.

FUNÇÃO PVR

A sua TV CineLED lhe permite a gravação de conteúdo TDT em dispositivos USB. Esta função só está disponível quando um dispositivo USB compatível em formato FAT ou FAT 32 está inserido e a sua televisão se encontra em modo DTV (Formato de Televisão Digital Terrestre ou TDT). Pode comprovar a compatibilidade do seu dispositivo USB em MENU / OPÇÕES / SISTEMA DE ARQUIVOS PVR.

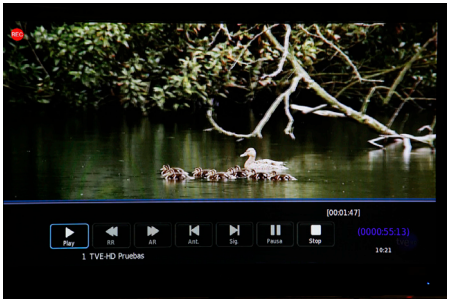

Aperta na tecla **REC** (●) para ativar a gravação PVR quando tem inserido um dispositivo USB compatível. Aperta de novo para ocultar o menu em tela.

Aperta **STOP** (■) no seu controle remoto para parar a gravação.

Aperta **PLAY** (▶) para reproducir a última gravação.

Aperta **INDEX / REC LIST** em qualquer momento para aceder na lista de gravações. Seleciona com as setas direcionais ▲▼ a gravação e aperta OK para reproduzir ou EXIT para sair.

Durante a reprodução aperta a tecla direcional abaixo (▼) para mostrar ou ocultar a interface de reprodução.

FUNÇÃO TIME SHIFT

A sua TV CineLED lhe permite controlar em tempo real as emissões de conteúdo TDT como se foram um vídeo reprodutor, quer dizer, pode pausar as emissões de televisão em qualquer momento, avançar rapidamente, voltar, reproduzir uma parte continuamente, etc.

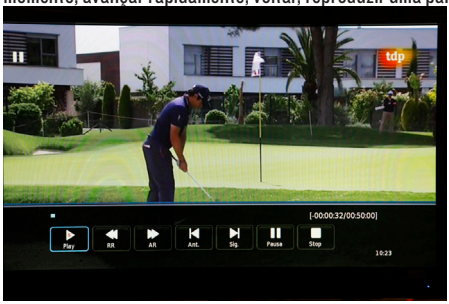

Este função só está disponível quando um dispositivo USB compatível em formato FAT ou FAT 32 está inserido e a sua televisão se encontra em modo DTV (Formato de Televisão Digital Terrestre ou TDT). Pode comprovar a compatibilidade do seu dispositivo USB em MENU / OPÇÕES / SISTEMA DE ARQUIVOS PVR.

Aperta **PAUSA** (II) em qualquer momento da emissão para ativar a função TIME SHIFT. A emissão será parada e aparecerá a interface de reprodução. Um contador de tempo lhe indicara a duração do conteúdo que está sendo gravado. Pode deslocar-se posteriormente através do conteúdo usando a interface de reprodução na tela ou as teclas de reprodução do seu controle remoto.

Aperta **PLAY** (▶) para continuar com a reprodução. Aperta PLAY (▶) de novo para fixar um ponto de inicio A para começar um ciclo de reprodução que se repetirá continuamente. Aperta OK para fixar o ponto B. O ciclo A-B se reproduzirá continuamente. Aperta STOP para sair do ciclo de reprodução e continuar com a reprodução TIME SHIFT.

Aperta **Avanço Rápido** até atrás ou até adiante (◀◀/▶▶) para avançar por a reprodução TIME SHIFT. Pode selecionar a velocidade apertando repetidamente, entre 2X e I6X.
Aperta Anterior ou Seguinte (◀◀/▶▶) para voltar ou avançar 30 segundos na reprodução TIME SHIFT.
Aperta **STOP** para parar a reprodução TIME SHIFT e voltar à emissão em direito de DTV.
Durante a reprodução, aperta a tecla direcional abaixo (▼) para mostrar ou ocultar a interface de reprodução.

MENUS DA TV CINELED.

Aperta a tecla **MENU** para aceder aos menus do televisor. As opções disponíveis som CANAL / IMAGEM / SOM / HORA / OPÇÕES / BLOQUEIAR / MULTIMÍDIA. Usa as setas direcionais (▲▼◀▶) para demover-se através dos menus, e segue as instruções da tela.
Alguns das opções do menu, estarão disponíveis só quando som usadas, seleciona uma fonte determinada.

I. CANAL

O menu **CANAL** opera sobre as fontes DTV de televisão digital terrestre e ATV de televisão analógica. Poderás sintonizar os programas de televisão desde este menu.

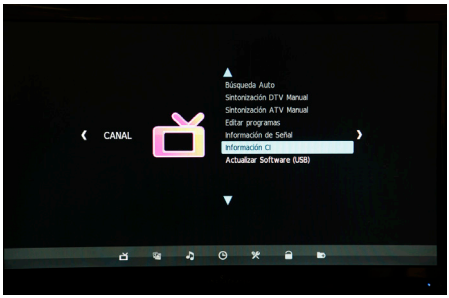

I.I Auto Procura. Sintonização automática dos programas em DTV e ATV. Também sintonizará programas de RÁDIO e DADOS (em caso de que exista na sua zona).
Seleciona entre DTV, ATV e DTV + ATV.
Seleciona o país onde você faz a instalação.

Aperta [**OK**] para começar com a sintonização automática.

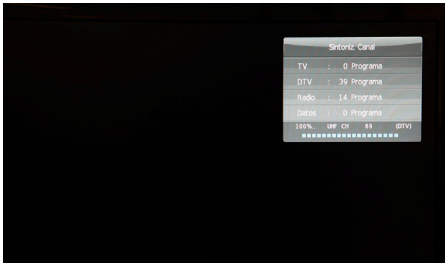

Aperta [**EXIT**] em qualquer momento se deseja cancelar a sintonização automática.
Quando seja completada a sintonização, o sistema passará automaticamente ao primeiro canal sintonizado de TDT.

I.2. Sintonização Digital Manual. Sintonização manual de programas de TDT.
Seleciona os canais a sintonizar.
Aperta [**OK**] para começar a procura.

I.3. Sintonização Analógica Manual. Sintonização manual de programas por sinal analógico.
Usa as setas direcionais(▲▼◄►) para escolher o numero de programas onde armazenarás a sintonização, o programa de televisão (depende do país onde se encontre), o programa atual, procura de freqüências, e sintonia fina. Aperta [EXIT] durante o escâner para parar o processo.
Uma vez tem sintonizada a freqüência desejada, aperta o botão [VERMELHO] para guardar.

Aperta [MENU] para sair.

1.4. Editar Programas

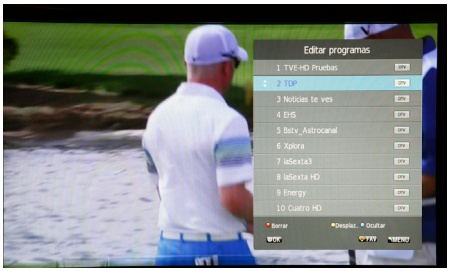

Usa as setas (▲▼) para demover-se por os programas.
Aperta [**VERMELHO**] se deseja fechar o programa selecionado.
Aperta [**VERDE**] para renomear o sistema selecionado (Só funciona quando a fonte ATV está selecionada).
Aperta [**AMARELHO**] para demover-se e ordenar os programas.
Aperta [**AZUL**] para pular o programa, isto fará que se oculte na lista de canais. Pode voltar a mostrar-lo desde este menu.

1.5. Informação de Sinal. Esta tela mostra a informação acerca da qualidade e outros parâmetros da sinal do programa selecionado.

1.6. Informação CI. Esta tela mostra informação acerca da entrada Common Interface. Usa a ranhura CI para inserir módulos CAM ou PCMCIA para aceder aos serviços de pago por visão.

1.7. Atualizar Software (USB). Usa esta opção para atualizar a versão de software da sua TV CineLED através do porto USB.

Precaução: Não use nenhum ficheiro de atualização que não seja suportado por Energy Sistem. Encontrarás as atualizações software para a sua TV CineLED em www.energysistem.com. O uso inadequado desta opção pode anual a garantia.

2. IMAGEM

O menu **IMAGEM** lhe permite ajustar os parâmetros da imagem da sua televisão de maneira fácil.

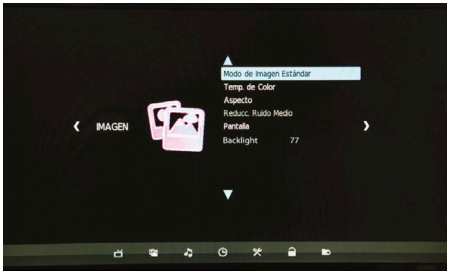

2.I. Modo de Imagem. Usa esta opção para selecionar entre os ajustes rápidos de imagem preestabelecidos. Estes são dinâmico, Standard, Suave e Pessoal. O ajuste Pessoal é totalmente configurável e pode realizar ajustes de Contraste, Brilho, Cor, Nitidez e Tom (só disponível para sistemas NTSC).

2.2. Temperatura de Cor. Usa esta opção para mudar o ajuste da cor branco da imagem entre Frio, Meio, Cálido, Pessoal. O ajuste Pessoal é configurável por o usuário.

2.3 Aspecto. Usa esta opção para mudar o formato da relação de aspecto entre I6:9, 4:3 ou AUTO.

2.4. Redução de Ruído. Com esta opção se configura o filtro dinâmico de redução de ruído, que unifica os cores criando imagens mais nítidas sem interferências. Seleciona entre Fechado, Baixo, Meio, Alto e AUTO.

2.5 Tela. Permite o controle dos ajustes da sua televisão quando se utiliza como monitor. Seleciona AUTO para ajustar automaticamente. Este menu é só selecionável quando a entrada PC está selecionada.

2.6. Backlight. Usa este ajuste para ter um control total sobre a retroiluminação e o consumo da sua TV CineLED. Este ajuste está disponível quando o modo USER está selecionado em OPÇÕES/DYNAMIC MODE.

3. SOM

O menu **SOM** lhe permite ajustar os parâmetros do som da sua televisão de maneira fácil.

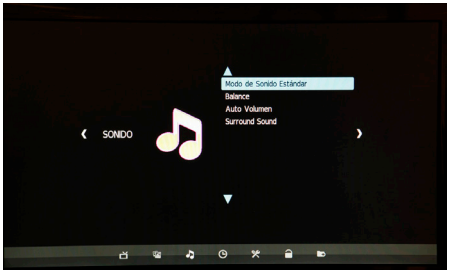

3.1. Modo de som. Usa esta opção para selecionar entre os ajustes rápidos de som preestabelecidos. Estes são Standard, Música Cine, Esportes e Pessoal. O ajuste Pessoal é configurável e pode realizar ajustes de tons Agudos e Graves.

3.2. Balanço. Pode configurar o balanço de som Esquerda / Direita utilizando esta opção.

3.3. Volume Auto. Selecione entre Ligado ou Desligado. Usa esta opção para compensar e igualar os sons fortes com os sons mais suaves.

3.4 SRS® TruSurround HD™. SRS® Pode configurar aqui a funcionalidade SRS® TruSurround HD™ para desfrutar da última tecnologia de som envolvente 3D. Seleciona entre Ligado ou Desligado.

SRS® TruSurround HD™ é uma robusta tecnologia de virtualização multicanal de áudio desenvolvida por SRS Labs que proporciona a melhor experiência de som a diferencia de qualquer outra tecnologia oferecida para ambientes de reprodução em dois altifalantes.
SRS® TruSurround HD™ processa virtualmente até 6.1 canais para a reprodução em dois altifalantes ou auscultadores, sino que também utiliza algoritmos proprietários adicionais de SRS Labs para otimizar o reforço de freqüências graves, o análise e processado de diálogos para uma melhor inteligibilidade da voz, e o máximo controle de altas freqüências para uma definição e claridade absolutas.

4. TIME

O menu **TIME** lhe permite ajustar todos os parâmetros relacionados com a data, a hora, e os eventos de ligado e desligado.

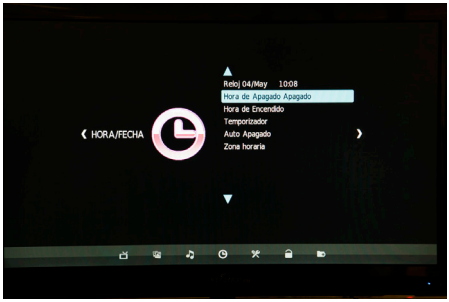

4.1. Relógio. O menu oferece opções para configurar a região e franja horária GMT. Aperta os botões de arriba/abaixo para selecionar uma opção e aperta os botões da direita/ esquerda para ajustar a configuração. Aperta EXIT para sair do menu.

A hora do sistema se configura automaticamente uma vez tem sintonizado os canais de TDT (DTV).

4.2. Hora de fechado. Configura a hora que desejas acender a sua TV CineLED.

4.3. Hora de acendido. Configura a hora à que desejas ascender a sua TV CineLED.

4.4. Temporizador. Configura uma conta atrás para fechar a sua TV CineLED. Resultará-lhe muito útil quando queira que a sua televisão seja fechado, só passados uns minutos. Este ajuste lhe permite selecionar entre 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 e 240 minutos.

4.5. Auto-fechado. Pode configurar este ajuste para que a sua TV CineLED se feche se não recebe nenhuma sinal automaticamente passados 15 minutos. Seleciona entre Ligado ou Desligado.

4.6. Zona horária. Neste menu pode configurar a zona horária onde este instalado a sua TV CineLED. Seleciona a cidade / zona horária que mais se ajuste à sua zona horária.

5. OPÇÕES

O menu OPÇÕES lhe permite configurar as diferentes opções do sistema da sua TV CineLED, como idiomas, sistema de arquivos do dispositivo USB ligado, ou restaurar os parâmetros à configuração de fábrica.

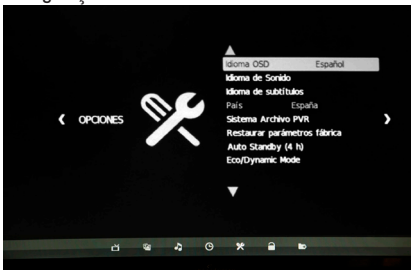

5.1. Idioma OSD. 5.1. Seleciona aqui a língua que deseja para os menus na tela da sua TV CineLED. Aperta OK para passar através das diferentes línguas.

5.2. Idioma de SOM. 5.2. Seleciona o idioma par ao áudio por defeito para os conteúdos que emitidos em vários idiomas.

5.3. Idioma de Subtítulos. Seleciona a língua desejada por defeito para os subtítulos.
Nota: Os subtítulos estarão disponíveis dependendo da programação do canal emissor, ou do conteúdo multimídia visualizado.

5.4 País. Este opção é selecionada automaticamente depois de completar a instalação.

5.5. Sistema de Arquivos PVR. 5.5. Seleciona este menu para configurar e inicializar o sistema USB de gravação PVR.
Seleciona o dispositivo. Aperta em Comprovar Sistema de Arquivos PVR para verificar que o seu dispositivo USB é compatível par A gravação de PVR e de conteúdo em HD (Alta Definição).
A gravação de PVR só é compatível com dispositivos em formato FAT / FAT 32. Deseja-se usar um dispositivo USB formatado m outro sistema de arquivos, como NTFS, será necessário FORMATAR o dispositivo.
Precaução: A formatação do dispositivo APAGA TODA A INFORMAÇÃO conteúda neste. Um uso indevido desta opção poderá fazer que perda os seus dados do dispositivo. Não a utilize se não é seguro de haver guardado uma copia de seguridade dos mesmos. Energy Sistem não se responsabilizará em nenhum caso da perdida de dados.
Pode configurar o tempo de gravação livre quando este gravando da sua TV sem configurar uma hora de finalização, entre I e 6 horas.

5.6. Restaurar Ajustes de Fábrica. Usa este ajuste para reajustar todos os parâmetros da sua TV CineLED, à configuração por defeito como sai da caixa, assim como eliminará a memória de canais, programação de gravações, senhas, etc. Este ajuste NÃO FECHA nenhum dado do seu dispositivo USB ligado.
Precaução: Não utilize esta opção a menos que deseje realmente reconfigura a sua TV CineLED, os ajustes não se podem recuperar.

5.7 Auto Standby. Este ajuste fecha a televisão automaticamente às 4 horas de uso continuo independentemente de si está programada para fechar-se automaticamente. Uma fenestra na tela comunicará que será fechada depois de I minuto se não aperta nenhuma tecla. Pode ajustar-lo se o dispositivo é ligado ou desligado.

5.8 Eco/Dynamic mode. Este ajuste permite selecionar o nível de brilho da retro-iluminação do aparelho, permitindo um controle total desta e do consumo energético. Seleciona entre Eco, Dynamic ou User Mode. Este ultimo é configurável no menu 2.6 Backlight.

6. BLOQUEIO

O menu **BLOQUEIO** lhe permite fixar senhas para o bloqueio de canais, bloqueio do sistema, etc. Para aceder à qualquer das opções será necessário introduzir a senha em uso.
A senha por defeito é "6666". Poderá mudar a senha em qualquer momento utilizando a opção Fixar Senha.

6.1. Bloqueiar Sistema. Este ajuste lhe permite bloquear este menu para evitar ser modificado, assim como a reconfiguração os ajustes de fábrica, usando uma senha. Resultará-lhe útil quando depois de bloquear algum canal, por exemplo, não apto para as crianças, não permita que estes possam reconfigurar os ajustes de fábrica deixando a televisão sem bloqueios.

6.2. Fixar Senha. Permite-lhe mudar a senha em uso por uma nova. Para mudar a senha introduz primeiro os dígitos da senha atualmente em uso continuam escrevendo a senha nova dois vezes. Não é necessário que aperte nenhuma outra tecla, pero pode Apagar com a tecla do cursor esquerda (◄), ou Cancelar com a tecla do cursor direita (►).

6.3. Bloqueiar Canal. Usa esta opção para bloquear um canal determinado mediane a senha em uso. O canal selecionado solo poderá visualizar-se depois de introduzir a senha. Usa as setas do cursor arriba (▲), ou abaixo (▼) para demover-se na lista de canais.
Aperta VERDE para comutar entre bloqueado / não bloqueado. Verás que aparece o símbolo de um cadeado ( ) junto ao nome do canal quando o canal queda bloqueado. Aperta MENU para sair.

6.4. Controle Paterno. Usa este opção para configurar o controle sobre os programas que puderam visualizar na sua TV CineLED em função da idade disponível ou desligar o controle parental.

Nota: O controle parental estará disponível dependendo da programação do canal emissor.

7. MULTIMÍDIA

Desde o menu multimídia se pode aceder à informação do dispositivo externo conectando por o porto USB com uma amplia variedade de formatos suportados. Quando um dispositivo USB seja ligado, pode escolher entre as opções Foto, Música, Texto, ou Filme mediante as teclas direcionais esquerda (◄) ou direita (►).Se nenhum dispositivo USB está ligado à sua TV CineLED, aparecerá na parte superior esquerda da tela o mensagem de advertência "USB Não Ligado".

A sua TV CineLED suporta para reprodução de conteúdo multimídia os formatos FAT, FAT 32 e NTFS.

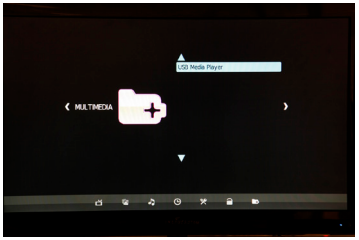

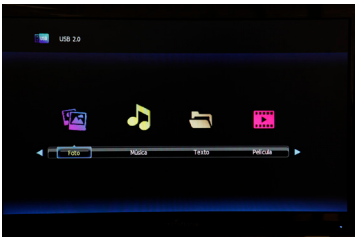

Demove-te por os dispositivos ligados e aperta OK para selecionar o dispositivo, procura com as setas direcionais através das pastas e aperta OK para selecionar e ir adicionando arquivos à lista de reprodução, aperta OK de novo sobre a seleção se quere demarcar. Pode demover-se até atrás ou adiante através de outras pastas para completar a seleção. Tenha em conta que quando tem selecionado o tipo de conteúdo que quere reproduzir, só mostrarão no navegador os arquivos compatíveis com o tipo de conteúdo, por exemplo, se selecionou Texto, o navegador só lhe mostrará arquivos .TXT de texto.

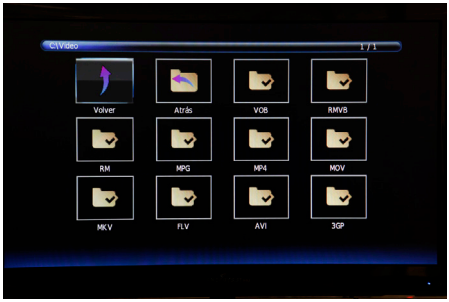

7.1 Foto. Desde o menu Foto poderá visualizar as fotos conteúdas no dispositivo USB. Podem selecionar também arquivos de som como canções MP3 para reproduzir durante o passo dos slides.

7.2 Musica. Desde o menu Musica poderá desfrutar do áudio conteúdo no dispositivo USB.

7.3 Texto. Pode usar a sua TV CineLED para visualizar arquivos de texto em formato .TXT conteúdos no dispositivo USB. Usa as teclas do controle remoto CH+ e CH- para passar as paginas.

7.4 Filme. Este menu lhe permite reproduzir conteúdo de vídeo em uma grande variedade de formatos suportados, desde o seu dispositivo USB. Tem em conta que a funcionalidade de som SRS TruSurround HD™ se desativará quando se reproduze vídeo desde o reprodutor multimídia.

Uma vez selecionado todos os arquivos que desejas reproduzir, aperta a tecla PLAY do controle remoto (►) para começar o passe de dispositivas.

Durante a reprodução, aperta OK para aceder à interface de reprodução. Pode mover-se através das opções com as setas de direção (◄▲▼►) do seu controle remoto.

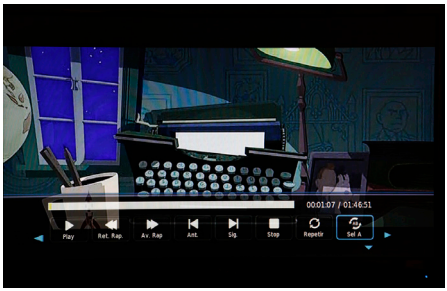

Algunas opções serão disponíveis só depois de reproduzir certo conteúdo, por exemplo, a opção de Voltar só é possível depois de visionar fotografias.

Seleciona **GIRAR** se deseja pausar a reprodução, o ícone será mudado à **PLAY** e a reprodução quedará em pausa, aperta de novo para continuar com a reprodução.

Seleciona **AVANÇO RÁPIDO** ou **RETROCESSO RÁPIDO** para deslocar-se rapidamente até adiante ou até atrás durante a reprodução.

Pode selecionar desde 2X até 16X.

Seleciona **ANTERIOR** para retroceder até ao principio da reprodução ou do conteúdo anterior. Se a reprodução se estiver em pausa, se reiniciará.

Seleciona **SEGUINTE** para avançar ao conteúdo seguinte. Se a reprodução estiver em pausa, se reiniciará.

Seleciona **STOP** para sair à seleção de arquivos. Uma vez no navegador de arquivos, pode mudar a seleção, ou sair selecionando **VOLTAR**, ou apertando a tecla **EXIT** do controle remoto.

Seleciona **REPETIR** para **REPETIR TUDO, REPETIR I**, ou **NÃO REPETIR** quando chegasse ao ultimo arquivo da lista de reprodução. Por defeito se repetirá tudo o conteúdo.

Seleciona **MUTE** se deseja silenciar a reprodução sem parar-la.

Seleciona **MÚSICA** se adicionaram arquivos de áudio à seleção para reproduzir-los durante o passe de dispositivas. Durante a reprodução poderás subir e baixar o volume.

Seleciona **LISTA DE REPRODUÇÃO** para ver na tela a lista de arquivos selecionados para reproduzir. Pode pular ao arquivo desejado com as setas arriba e abaixo, e apertar **OK** para reproduzir-lo.

Seleciona **INFO** para abrir uma janela de informação com respeito ao arquivo em reprodução. Nesta janela verá dados como a resolução, tamanho, data e hora.

Seleciona **CAM. LENTA** para visualizar o conteúdo em câmara lenta.

Aperta repetidamente para ajustar a velocidade da câmara lenta e volta à reprodução normal.

Seleciona **PASSO** a **PASSO** durante a reprodução de vídeo para pausar a imagem, aperta repetidamente para avançar fotograma a fotograma até adiante.

Seleciona **GIRAR ± 90** durante a reprodução para rotar a imagem na tela em passos de 90 grados.

Seleciona **ZOOM ±** para ampliar ou reduzir a imagem.

Seleciona **ASPEITO** para configurar a relação de aspecto da tela entre Auto, 16:9 ou 4:3.

Seleciona **MOVER** para mover a imagem quando a opção de Zoom foi selecionada. Não funciona se não há zoom aplicado sobre a imagem ou vídeo.

Seleciona IR A para avançar a um determinado ponto no tempo do arquivo em reprodução. Introduz horas, minutos e segundos, e aperte **OK**.

HOTEL MODE

A sua TV CineLED pode ser usada em Modo Hotel que configura a televisão de maneira que, por exemplo, permite a desconexão do painel lateral de botões, bloquear a entrada aos menus de configuração do sistema ou subir, entre outras úteis opções.

Esta opção está oculta no menu e requere da pulsação e uma combinação de teclas.

Para entrar à tela de configuração do Modo Hotel, aperta no controle remoto ao botão de seleção de fonte (⮌) para aceder à lista de fontes, e justo depois das teclas 3, 6, 9 e 0.

Desloca-te por os menus usando as teclas direcionais do controle remoto ▲▼para deslocar-se por os menus, ◄► para mudar a seleção, MENU para voltar atrás e EXIT para sair.

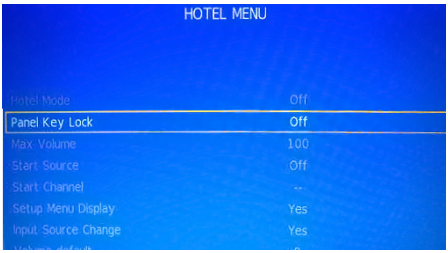

Modo Hotel. Seleciona para ligar ou apagar o Modo Hotel.

Painel Key Lock. Bloqueia o paoinel de botões lateral.

Volume Máximo. Limita o volume máximo de som que se poderá selecionar, em um valor de I a 100.

Fonte de Inicio. Seleciona a fonte de sinal por defeito ao ligar a televisão.

Canal de Inicio. Seleciona o canal de inicio por defeito quando ligue a televisão.

Mostrar Menus. Ative ou desative a entrada aos menus de configuração da televisão.

Mudar Fonte de Entrada. Ativa ou desativa a possibilidade de mudar entre as distintas fontes de entrada.

Volume Por Defeito. Seleciona o volume de som por defeito depois de ligar a televisão.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.

Caso que experimente problemas com a sua TV CineLED, ou tenha duvidas sobre a sua instalação, em primeiro lugar e antes de nada leia cuidadosamente as secções pertinentes deste manual do usuário, assim como esta secção de solução de problemas.

Problem	Possível causa	Que fazer
Não há Imagem	A equipe não está ligada à corrente elétrica	Liga o dispositivo à corrente mediante o cabo de corrente ou o adaptador AC/DC fornecido
	O dispositivo é desligado	Liga a sua TV CineLED mediante o interruptor de ligado / desligado
A tela indica que não há sinal	Não se ligou o cabo de antena ao dispositivo.	Liga o cabo de antena ao receptor através do conector ANT IN.
	Ajuste incorreto	Estabelece os parâmetros corretos de imagem e sistema de TV seguindo as instruções do manual sobre sintonização e ajustes de imagem.
Não há som por os altifalantes	O som está silenciado	Ativa o som mediante o botão MUTE do controle remoto
	Pista de áudio incorreta	Seleciona outra pista de áudio, apertando a tecla AUDIO do controle remoto
Só se escuta o áudio, não há imagem na tela	Está reproduciendo o canal de radio	Aperta o botão TV/RADIO do controle remoto para passar ao modo TV
O controle remoto não funciona corretamente	As pilhas som esgotadas	Substitui as pilhas por umas novas
	O controle remoto não está sendo dirigido corretamente até o receptor IR, ou se encontra muito longe	Dirige o controle remoto até ao receptor IR ou acerca-te um pouco
Os subtítulos não se mostram na tela	O sinal do canal não emite dados de subtítulos	Aperte ao botão SUBTITLE e comprove se o canal emite subtítulos
	O subtítulo não se abre ou a sinal é débil	Assegure-se que a sinal é bom e que o canal emite subtítulos
Não pode reproduzir corretamente arquivos áudio ou vídeo	O arquivo está danado ou o formato é incorreto	O formato do arquivo não é correto, ou o arquivo se danou. Cambia à um arquivo compatível
	O formato não é compatível	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações técnicas TV CINELED				
TELA	Tamanho (aprox. polegadas):	16"	19"	22"
	Resolução	1366(H) x 768(V)		1920 (H) * 1080 (V)
	Resolução suportada	720p / 720i / 576p / 576i / 480p / 480i		1080p / 1080i / 720p / 720i / 576p / 576i / 480p / 480i
	Relação de aspecto:	16:9 Panorámico		
	Tipo de tela:	LCD		
	Tipo de retroiluminação:	Edge LED		
	Brilho:	250 cd / m2.		
	Contraste:	800:1		
	Tempo de resposta:	8 ms		
	Capacidade de cor:	16.2 milhões de cores.		
	Ângulo de visão:	160 / 160 (H/V)		
SOM	Tipo de altifalante:	Hidden. Stereo.		
	Número de altifalantes:	2		
	Potência de saída:	6W (2 x 3W)		
	Modo de Surround:	SRS® TruSurround HD™		
	Modo Estéreo:	AV Stereo / Nicam		
CAPACIDADE DE SINTONIZADOR	Tipo	DVB-T HD		
	Sintonizador TV Analógica:	SI		
	Formatos DVB-T Suportados:	DVB-T, MPEG-2, MPEG-4, H.264 HD (High Definition) and SD (DVB Standard Definition).		
SUPPORTED FORMAT	Vídeo	DivX, Xvid, AVI, MPG, MP4, MKV, MOV, ASF, FLV		
	Áudio	MP3, WMA, WAV, AC3, AAC, RA, DD, DTS		
	Imagem	JPG, BMP, PNG		
	Texto	TXT		
	USB Gravação	FAT / FAT32		
	USB Reprodução	FAT / FAT32 / NTFS		
CONEXÕES	HDMI	2		
	PCMCIA / COMMON INTERFACE	1		
	SCART	1		

CONEXÕES	CVBS	I		
	COMPONENTES YPBPR	I		
	RF ANTENA	I		
	VGA PC	I		
	AUDIO IN	I		
	USB	I (USB Ver. 2.0)		
ENERGIA	DC IN I2V	I	0	0
	Voltagem de entrada.	DC I2V	AC 220V	
	Consumo em Stand By	< 0,5 W.	< 0,3 W.	<0,7 W.
	Consumo em funcionamento	< I5 W.	< 30 W.	< 30 W.

GARANTIA

Energy Sistem Soyntec SA é responsável por qualquer falta de conformidade que exista no momento em que as mercadorias foram adquiridas durante um período de 36 meses. As baterias estão excluídas da garantia de 36 meses, tendo um período de garantia de 12 meses.

Esta garantia cobre defeitos de fabricação ou materiais. Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto devido a acidentes, mau uso ou alteração feita por uma pessoa não autorizada.

A garantia especial de 36 meses é válida para a União Européia. Para outros países, consulte a sua legislação específica ou o seu distribuidor local.

PROCEDIMENTO DE GARANTIA

1. Visite a seção de Suporte em http://support.energysistem.com e selecione o seu produto para ver as FAQ (Perguntas freqüentes), manuais, drivers e atualizações disponíveis. É muito provável que a solução para seu problema já tenha sido publicada. Você pode verificar a disponibilidade do manual do usuário no seu idioma em http://www.energysistem.com/es-es/support/manuals
2. Se você não puder encontrar uma solução adequada na seção de suporte, você pode nos enviar a sua pergunta ou solicitação de serviço de garantia por e-mail: support@energysistem.com
3. Alternativamente, você pode preferir entrar em contato com o distribuidor aonde foi adquirido o produto, apresentando o recibo de compra ou fatura. **Importante**: Esta garantia não cobre qualquer dano ou perda de quaisquer dados armazenados na memória do produto, o Serviço Técnico de Energy Sistem não assumirá qualquer perda das informações citadas, é recomendável fazer um backup de seus dados e remover quaisquer dados ou informações pessoais da memória interna antes de enviar o produto, ou enviar apenas com o conteúdo original de fábrica.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Marcas Registradas: Todas as empresas, marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.

© 2012 por Energy Sistem ®. Todos os direitos reservados.

CE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

01/06/2012

Nome do Fabricante: Energy Sistem Soyntec S. A.

Endereço: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante (España)

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto:

Energy Sistem® Televisão Multimídia Energy™ TV CineLED

País de fabricação: Chine

Está em conformidade com as normas e padrões essenciais da Directiva 2004/108/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de dezembro de 2004.

Este símbolo no produto ou nas instruções significa que seus aparelhos elétricos e eletrônicos devem no final da vida útil serem reciclados separadamente do lixo doméstico. Existem sistemas de recolha de reciclagem. Para mais informações, entre em contato autoridade local ou revendedor onde adquiriu o produto.